Auricular Bluetooth Nokia BH-902 Manual do Utilizador

9203798
1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que o produto HS-76W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos

especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9203798 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução 6
Tecnologia sem fios Bluetooth 7

2. Preparação da utilização 9
Descrição geral 9
Carregadores 10
Carregar a bateria 11
Ligar ou desligar 12
Emparelhar o auricular 13
Desligar o auricular 14
Voltar a ligar o auricular 15
Visor 15

3. Utilização básica 18
Colocar o auricular na orelha 18
Opções de transporte 20
Gestão de chamadas 21
Funções de menu 22
Deslocar-se entre os menus 23
Ver chamadas recentes 23
Gerir dispositivos emparelhados 24
Alterar definições 25
Comutar entre ligações 26

Apagar as definições ou reinicializar..... 27

4. Informações sobre a bateria..... 28

Cuidados e manutenção..... 30

1. Introdução

Com o Auricular Bluetooth Nokia BH-902 para efectuar e receber chamadas enquanto se desloca e utilizar o seu dispositivo móvel com as mãos livres. Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu dispositivo móvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

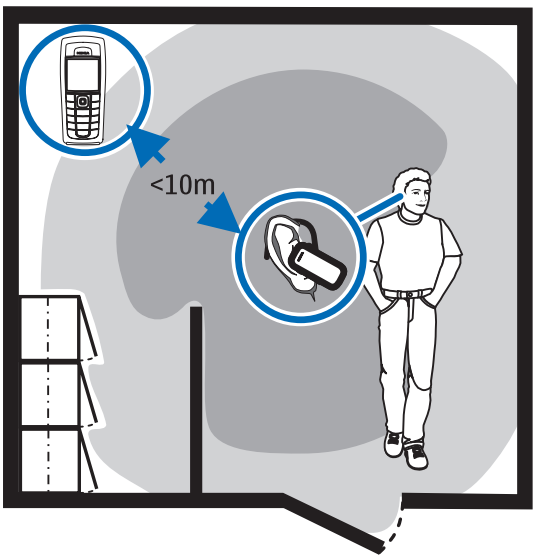

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o dispositivo móvel e o auricular, desde que a máxima distância entre os dois dispositivos seja 10 metros. Quanto mais próximos estiverem o dispositivo móvel e o auricular um do outro, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento óptimo é mostrado a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e obstruções (mostradas em cinzento claro) ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 2.0, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5 e Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Consulte os fabricantes dos outros

dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

2. Preparação da utilização

Descrição geral

O auricular contém os seguintes componentes: conector de carregador (1), tecla de diminuição de volume (2), tecla de atendimento/término (3), tecla de aumento de volume (4), gancho de orelha (5), visor (6), auscultador (7), tecla de alimentação (8) e microfone (9).

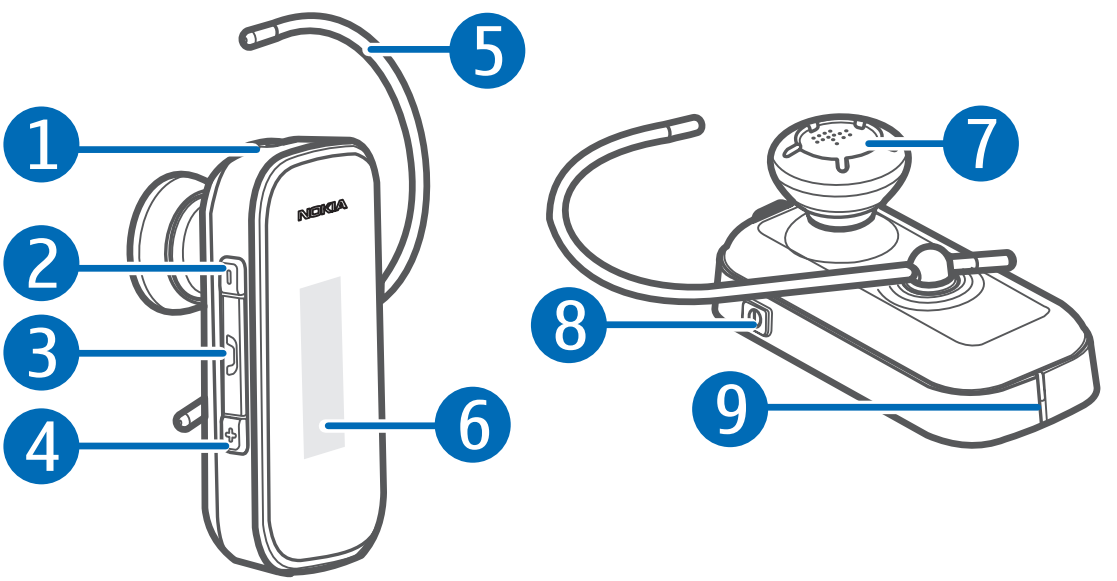

Antes de começar a utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este auricular. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.

Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Carregar a bateria

O auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do auricular, porque o pode danificar.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador do auricular. Quando o carregamento se iniciar, é apresentada brevemente a mensagem *Carregando* no auricular. Durante o carregamento, é apresentada uma animação com uma bateria.

   Pode demorar algum tempo até o carregamento se iniciar. Se o processo de carga não se iniciar, desligue o carregador do auricular, volte a ligá-lo e tente de novo. Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, é apresentada a mensagem *Bateria carreg.* e o ícone . Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 8 horas em conversação ou 110 horas em repouso. No entanto, a autonomia em conversação e em repouso poderá variar consoante os diferentes dispositivos Bluetooth compatíveis, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro cada 5 minutos e é apresentada a mensagem *Bateria fraca*. Deverá recarregar a bateria.

Ligar ou desligar

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o auricular emitir um sinal sonoro e até ser apresentado o logótipo da Nokia. Se o auricular estiver emparelhado com um dispositivo, tenta estabelecer ligação ao mesmo. Se o auricular não estiver emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento (consulte a secção "Emparelhar o auricular", na p. 13).

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até ser apresentada a mensagem *Desligando*. Se o auricular não

estabelecer ligação a um dispositivo emparelhado nos próximos cerca de 30 minutos, irá desligar automaticamente.

Emparelhar o auricular

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado.
2. Se o auricular não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento.

   Se o auricular tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções até ser apresentada uma mensagem sobre o emparelhamento. Também pode iniciar o emparelhamento utilizando a função *Pareamento* descrita na secção "Funções de menu", na p. 22.

   (Para cancelar o emparelhamento, prima a tecla de atendimento/término.)
3. Active a função Bluetooth do dispositivo móvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.

4. Seleccione o auricular (Nokia BH-902) na lista de dispositivos encontrados no seu dispositivo.
5. Introduza o código **0000** para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Em determinados dispositivos, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, é apresentada a mensagem *Paream. OK* e o auricular aparece no menu do telemóvel onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do dispositivo móvel, utilize a função *Conexao* > *Lista disposit.* descrita na secção "Funções de menu", na p. 22. Em alternativa, desligue a alimentação do auricular ou desactive-o no menu Bluetooth do dispositivo.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular

Para ligar manualmente o auricular ao dispositivo emparelhado, ligue o auricular e active a ligação através do menu Bluetooth do dispositivo ou prima, sem soltar, a tecla de atendimento/término.

No dispositivo, poderá permitir que se ligue automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. Para fazê-lo em dispositivos Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Visor

Quando o auricular está ligado e não é utilizado durante cerca de 10 segundos, o visor entra no modo de poupança de energia. Neste modo, o visor desliga-se durante cerca de 5 segundos e, periodicamente, liga-se durante cerca de 1 segundo.

Para activar o visor quando estiver no modo de poupança de energia, prima brevemente a tecla de atendimento/término

ou uma das teclas de volume; para visualizar a lista de menus, prima a tecla de alimentação.

Para ver a hora actual e o estado da bateria quando não está num menu ou numa chamada, prima uma das teclas de volume.

Os principais indicadores do visor são os seguintes:

O auricular está ligado a um dispositivo compatível e pronto para ser utilizado.

O auricular não está ligado a um dispositivo compatível.

Existe uma chamada recebida.

Existe uma chamada em curso.

Existe uma chamada activa e uma outra chamada está em espera.

Não atendeu chamadas.

O microfone está silenciado (durante uma chamada).

Existe texto não lido ou mensagens de multimédia no dispositivo móvel. O ícone só é mostrado quando o auricular está ligado a um dispositivo Nokia compatível.

A bateria está completamente carregada.

A carga da bateria está baixa.

Ocultou as informações do chamador.

3. Utilização básica

Colocar o auricular na orelha

O auricular é fornecido com um gancho de orelha que pode utilizar para ajustar melhor o auricular à orelha.

Descole a película protectora do auscultador. Para utilizar o auricular com o gancho de orelha, coloque o gancho sobre a orelha (1) e encoste suavemente o auscultador ao ouvido. Empurre ou puxe o gancho de orelha para definir o respectivo comprimento. Coloque o auricular de modo a apontar para a boca (2).

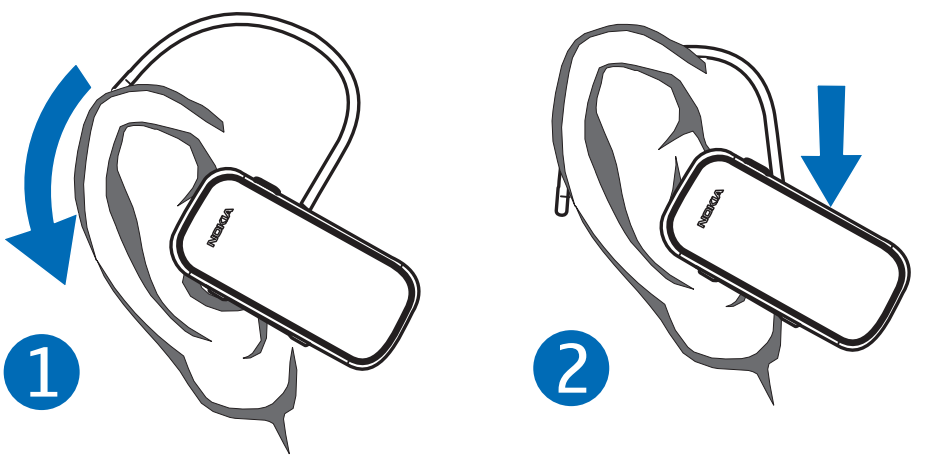

Para utilizar o auricular na orelha esquerda, rode o gancho de orelha de modo a que o gancho esteja à esquerda do logótipo da Nokia (3).

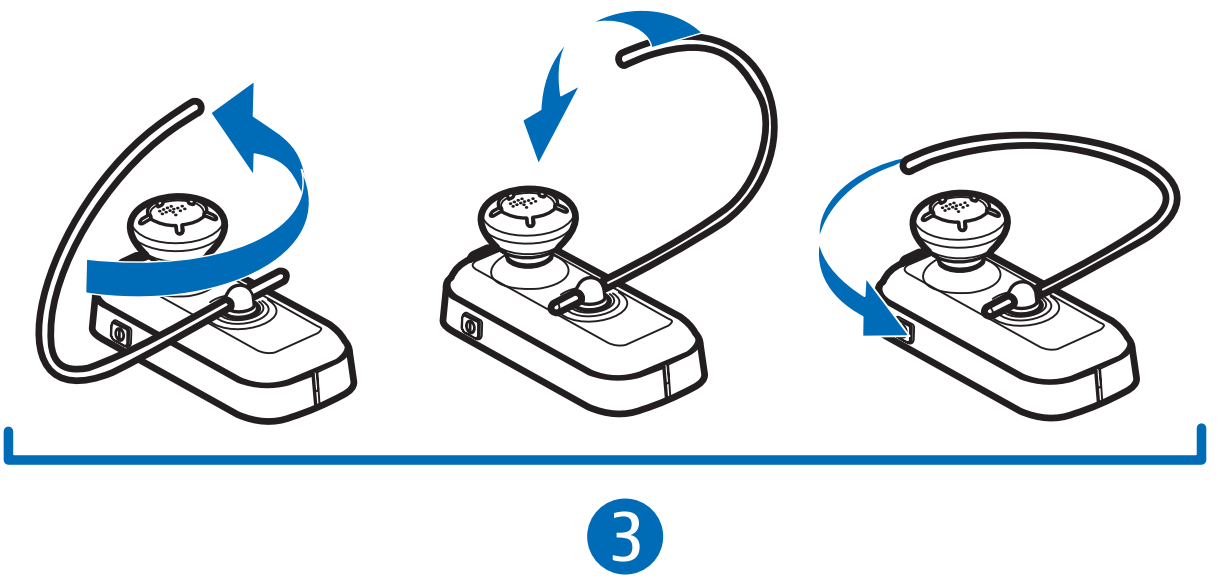

Para utilizar o auricular sem o gancho de orelha, desprenda-o, puxando-o suavemente pelo pequeno orifício na parte posterior do auricular e coloque o auricular na orelha. Para prender o gancho de orelha, insira-o cuidadosamente pelo orifício.

Opções de transporte

O auricular pode ser fornecido com um clip ou uma correia.

Quando quiser retirar o auricular da orelha, pode prendê-lo à sua roupa ou cinto utilizando o clip ou transportá-lo utilizando a correia à volta do pescoço.

Para prender o auricular ao clip ou correia, insira o auricular na argola (1) e empurre-o suavemente para baixo (2) até encaixar (3). Para desprender o auricular, faça-o deslizar para fora da argola.

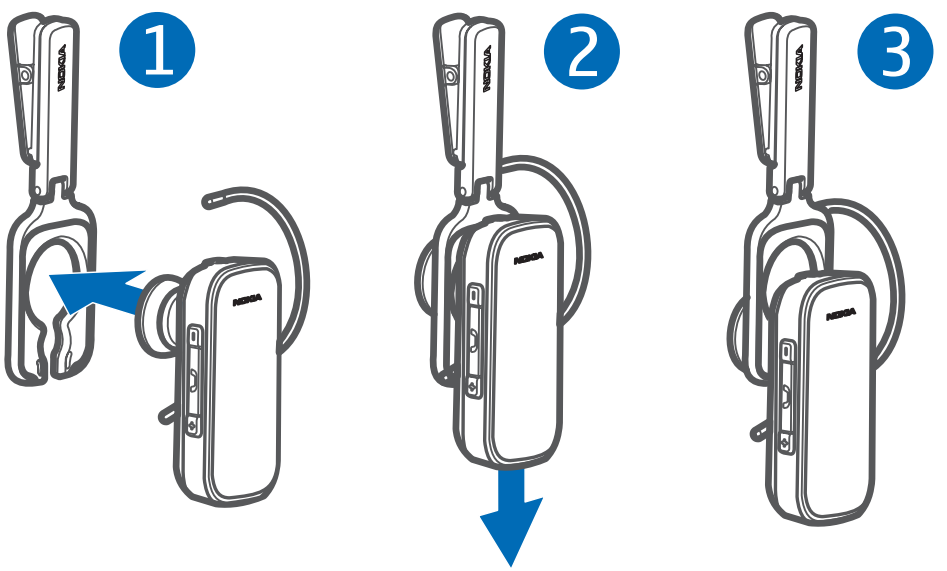

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao dispositivo.

Se o dispositivo suportar a remarcação do último número com o auricular, prima a tecla de atendimento/término duas vezes, quando não existir nenhuma chamada em curso.

Se o dispositivo suportar a marcação por voz com o auricular, prima, sem soltar, a tecla de atendimento/término quando não estiver nenhuma chamada em curso e continue conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla de atendimento/término. Para rejeitar uma chamada recebida, prima duas vezes a tecla de atendimento/término.

Para ajustar o volume do auricular, prima uma das teclas de volume durante uma chamada.

Para silenciar ou repor o som do microfone, prima brevemente a tecla de alimentação durante uma chamada. O auricular emite um sinal sonoro.

Para transferir a chamada do auricular para um dispositivo ligado, prima, sem soltar, a tecla de alimentação (o auricular desliga-se) ou utilize as teclas do dispositivo. Para transferir a chamada de novo para o auricular, ligue o auricular ou prima, sem soltar, a tecla de atendimento/término (quando o auricular está ligado).

Para atender uma chamada em espera e colocar a chamada actual em espera, prima, sem soltar, a tecla de atendimento/término. Para atender uma chamada em espera e terminar a chamada actual, prima a tecla de atendimento/término. Para comutar entre a chamada activa e a chamada em espera, prima, sem soltar, a tecla de atendimento/término. Para terminar a chamada activa e tornar a chamada em espera activa, prima a tecla de atendimento/término.

Funções de menu

O auricular tem uma funcionalidade de menu onde pode ver as chamadas recentes, gerir os dispositivos emparelhados e alterar as definições do auricular.

Deslocar-se entre os menus

Para aceder à lista de funções de menu, prima brevemente a tecla de alimentação quando não estiver nenhuma chamada em curso. É apresentado o primeiro menu (*Cham. recentes*).

Para se deslocar entre as funções de menu ou opções de definição, prima uma das teclas de volume. Para seleccionar uma função de menu ou uma opção de definição, prima a tecla de atendimento/término.

Para regressar ao nível de menu anterior, prima a tecla de alimentação. Para sair da lista de funções de menu, prima a tecla de alimentação uma ou várias vezes consoante o nível de menu actual, ou aguarde até o visor se desligar para poupar energia.

Ver chamadas recentes

Para ver chamadas recentes, seleccione *Cham. recentes* e o submenu pretendido. Pode ver as mais recentes 10 chamadas marcadas, recebidas e não atendidas. Quando liga o auricular ao dispositivo móvel, as informações da

chamada são copiadas do dispositivo para o auricular se o dispositivo suportar esta função.

Para efectuar uma chamada para um número, desloque-se para o mesmo e prima a tecla de atendimento/término.

Gerir dispositivos emparelhados

Para gerir os dispositivos Bluetooth emparelhados com o auricular, seleccione *Conexao*.

Para emparelhar o auricular com um dispositivo móvel, seleccione *Pareamento*. Quando for apresentada a mensagem *Inic. paream.?*, prima a tecla de atendimento/término e prossiga conforme as instruções indicadas na secção "Emparelhar o auricular", na p. 13. Se iniciar o emparelhamento quando o auricular está ligado a um dispositivo, a ligação é terminada.

Para ver os dispositivos emparelhados actualmente, seleccione *Lista disposit.*. O dispositivo actualmente ligado é indicado por um círculo preenchido e o dispositivo que não está ligado ao auricular tem a indicação de um círculo vazio. Para ligar o auricular a um dispositivo ou desligar o

auricular do mesmo, desloque-se para o dispositivo e prima a tecla de atendimento/término.

Alterar definições

Para alterar as definições do auricular, seleccione *Configuraçao*.

Para mostrar ou ocultar as informações do chamador, seleccione *Conf. ID cham.* e a opção pretendida. Para ver as informações do chamador quando está seleccionada a opção *ID cham. oculta*, prima brevemente a tecla de volume quando receber uma chamada.

Para definir o formato da hora e a hora actual, seleccione *Configur. hora*. Para seleccionar o formato da hora, prima uma das teclas de volume e a tecla de atendimento/término. Para definir as horas ou minutos, prima uma das teclas de volume repetidamente (ou prima a tecla sem soltar) e prima a tecla de atendimento/término. A hora é actualizada a partir do dispositivo Nokia ligado se o dispositivo fornecer a hora.

Para seleccionar o idioma para os textos mostrados no visor do auricular, seleccione *Idioma*. Desloque-se para o idioma pretendido e prima duas vezes a tecla de atendimento/término. O idioma é actualizado a partir do dispositivo Nokia ligado se o dispositivo fornecer a definição de idioma.

Para definir a luminosidade do visor, seleccione *Brilho*. Desloque-se para o nível pretendido e prima a tecla de atendimento/término.

Para restaurar as definições originais, seleccione *Redefinir* e prima a tecla de atendimento/término para confirmar a operação. Consulte também "Apagar as definições ou reinicializar", p. 27.

Comutar entre ligações

Se o auricular tiver sido emparelhado com dois dispositivos compatíveis (por exemplo, um PC e um dispositivo móvel), pode comutar entre esses dois dispositivos. Certifique-se de que o dispositivo está disponível para a ligação e prima, sem soltar, ambas as teclas de volume simultaneamente.

Apagar as definições ou reinicializar

Para restaurar as definições originais do auricular, utilize a função *Configuraçao* > *Redefinir* descrita na secção "Funções de menu", na p. 22. Em alternativa, desligue o auricular, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atendimento/término, e prima novamente esta última para confirmar a operação.

Para reinicializar o auricular no caso de este parar de funcionar, embora esteja carregado, ligue-o a um carregador e prima a tecla de alimentação e a tecla de atendimento/término em simultâneo. A reinicialização não apaga as definições de emparelhamento.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre utilizar a

bateria em ambiente com temperaturas entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode

formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, no produto, nas instruções ou na embalagem, significa que, no interior da União Europeia, todos os

produtos electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha para evitar possíveis riscos para o ambiente e a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos e para promover a reutilização sustentada dos recursos materiais. As informações estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.